

ORIGINAL



BEST BUY ●

MANUAL

PROFESSIONAL





TEOX

COMPACT TRIMMER

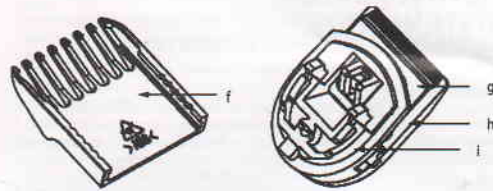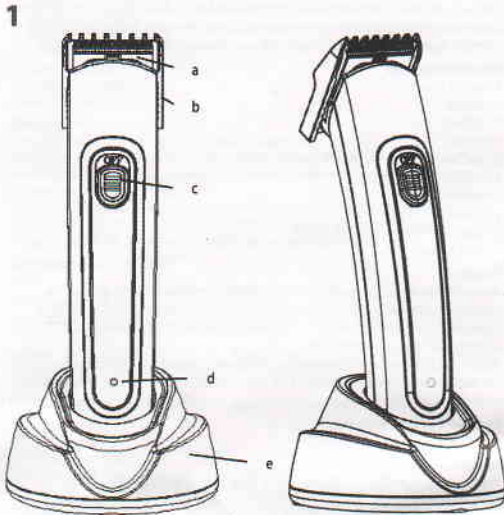

Technical parameters

- Operating voltage: DC 3V
- Motor 2.4V
- Cord and cordless
- Adaptor: 100-240V 50/60HZ/3V 600MA
- Rechargeable battery: NI-MH, 2x1/2AA 550Ma
- Led indication (on housing)
- Charging time: 8 hours
- Cutting length adjustment: 0,2 mm
- Moving blade: stainless steel
- 1 adjustable comb attachment: 3, 4, 5, 6, 7 mm
- Fixing blade: 402J2 stainless steel blade
- Operating time (when fully loaded): 45 min.

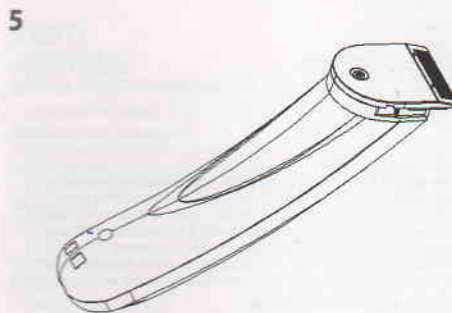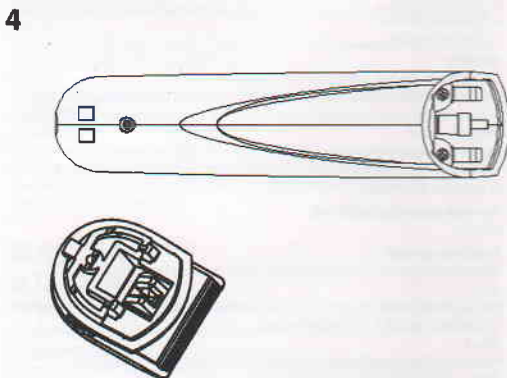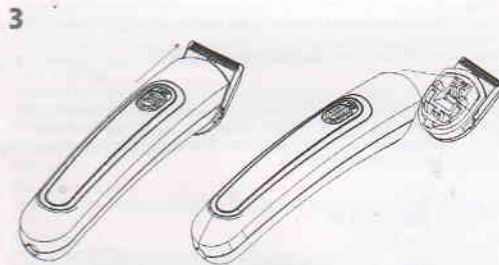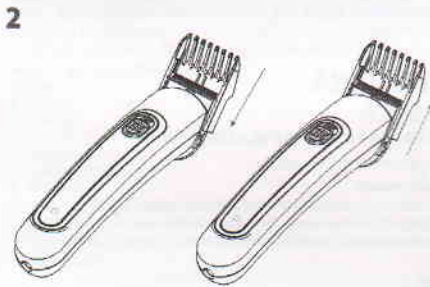

ENGLISH INSTRUCTIONS RECHARGEABLE HAIR TRIMMER TEOX

Please read the instructions carefully before use.

Notes before using

The rechargeable hair trimmer Teox is our newest product for professional hairdressers to clip or trim haircuts. Before using it for the first time, please charge it fully for 8 hours in order to activate the rechargeable batteries inside.

Identification of the parts

Illustration 1

- a - blades
- b - comb
- c - switch
- d - indicator light
- e - charging base
- f - comb
- g - moving blade
- h - stationary blade
- i - blades clamp

How to use

This hair trimmer can be used both with cord and cordless.

Connect the adaptor plug to the device (at the bottom), then plug the power cord into the socket. Pay attention to the voltage, please check the voltage tag on the adaptor. The charging time is 8 hours.

When it is fully charged, it can be used for more than 45 minutes. During charging, the indicator light shows red. Push the switch button to ON, then it can be used.

How to use the comb attachment.

Illustration 2

Maintenance of the blades

Turn the front side of the hair trimmer towards you and push the blade out of the device.

Illustration 3

Use a brush to clean the blades, and lubricate the space between the stationary and the moving blades with 2 or 3 drops of oil after using it a couple of times.

Illustration 4

Reset the blades, and press the parts until you hear a clicking sound.

Illustration 5

When charging

Do not charge if the temperature is lower than 0°C or higher than 40°C.

Do not charge the trimmer in direct sunlight or close to a heat source.

The standard charging time is 8 hours. To avoid damaging the batteries, please do not extend the charging time.

FRANÇAIS MODE D'EMPLOI TONDEUSE RECHARGEABLE TEOX

Veuillez soigneusement lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Notes avant utilisation

Conçue pour tailler ou tondre les cheveux, la tondeuse rechargeable Teox est notre plus récent produit pour les coiffeurs professionnels. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez la charger complètement pendant 8 heures afin d'activer les batteries rechargeables qu'elle contient.

Identification des éléments

Illustration 1

- a - lames
- b - peigne
- c - interrupteur
- d - témoin
- e - station de chargement
- f - peigne
- g - lame mobile
- h - lame fixe
- i - support à lames

Comment utiliser l'appareil?

Cette tondeuse peut être utilisée avec ou sans cordon.

Branchez l'adaptateur à l'appareil (dans le bas), puis insérez le cordon d'alimentation dans la prise. Soyez attentif au voltage : vérifiez les informations de voltage sur l'adaptateur. Le temps de chargement est de 8 heures.

À pleine charge, la tondeuse peut être utilisée plus de 45 minutes. Pendant le chargement, le témoin passe au rouge. Basculez l'interrupteur vers « ON » pour utiliser l'appareil.

Comment utiliser le peigne?

Illustration 2

Entretien des lames

Tournez la partie avant de la tondeuse vers vous et faites glisser la lame hors de l'appareil.

Illustration 3

Utilisez une brosse pour nettoyer les lames et lubrifiez l'espace entre la lame fixe et la lame mobile avec 2 ou 3 gouttes d'huile après quelques utilisations.

Illustration 4

Remplacez les lames et pressez les pièces jusqu'au moment où vous entendez un clic.

Illustration 5

En charge

Ne chargez pas l'appareil si la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

Ne chargez pas la tondeuse à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Le temps de charge standard est de 8 heures. Pour éviter d'endommager les batteries, ne dépassez pas le temps de charge.

NEDERLANDS HANDLEIDING HERLAADBARE HAARTONDEUSE TEOX

Gelieve zorgvuldig de instructies te lezen vóór gebruik.

Opmerkingen vóór gebruik

De herlaadbare haartondeuse Teox is onze nieuwste product voor professionele kappers om haar te knippen of te trimmen. Gelieve de tondeuse vóór het eerste gebruik volledig te laten opladen gedurende 8 uren om de herlaadbare accu in het toestel te activeren.

Identificatie van de onderdelen

Afbeelding 1

- a - snijmessen
- b - kam
- c - schakelaar
- d - statuslampje
- e - laadbasis
- f - kam
- g - bewegend snijmes
- h - vast snijmes
- i - snijmesbeugel

Gebruiksaanwijzing

Deze haartondeuse kan zowel met snoer als snoerloos worden gebruikt. Sluit de stekker van de adaptor aan op het toestel (onderaan), steek het

stroomsnoer vervolgens in het stopcontact. Let op de netspanning, gelieve het netspanningsplaatje op de adaptor te controleren. De laadtijd bedraagt 8 uur. Wanneer de tondeuse volledig is opgeladen, kan ze gedurende meer dan 45 minuten worden gebruikt. Tijdens het laden licht het statuslampje rood op. Zet de schakelaar op ON om de tondeuse te gebruiken.

Het opzetstuk gebruiken

Afbeelding 2

Onderhoud van de snijmessen

Draai de voorkant van de haartondeuse naar u toe en duw het snijmes uit het toestel.

Afbeelding 3

Gebruik een borstel om de snijmessen schoon te maken, en smeet de ruimte tussen de vaste en de bewegende snijmessen met 2 of 3 druppels na de tondeuse enkele keren te hebben gebruikt.

Afbeelding 4

Plaats de snijmessen terug, en druk op de onderdelen tot u een klikgeluid hoort.

Afbeelding 5

Opladen

Laad niet op indien de temperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 40°C.

Laad de tondeuse niet op in rechtstreeks zonlicht of dichtbij een warmtebron.

De standaard oplaadtijd bedraagt 8 uur. Laad niet te lang op, om schade aan de accu te voorkomen.

ITALIANO ISTRUZIONI TAGLIACAPPELLI RICARICABILE TEOX

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Prima di utilizzare il dispositivo

Il tagliacapelli ricaricabile Teox è il nostro ultimissimo prodotto ad uso professionale per tagliare e spuntare i capelli. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di caricare totalmente la batteria per 8 ore, per attivare le batterie ricaricabili interne.

Identificazione delle componenti

Illustrazione 1

- a - lame
- b - pettine
- c - pulsante di accensione
- d - spia luminosa
- e - base di carica
- f - pettine
- g - lama mobile
- h - lama fissa
- i - sistema di bloccaggio delle lame

Utilizzo

Il tagliacapelli può essere utilizzato con cavo elettrico oppure in modalità cordless.

Collegare l'adattatore al dispositivo (in basso), ed inserire il cavo elettrico nella presa. Prestare attenzione al voltaggio, verificare l'apposita etichetta apposta sull'adattatore. Il tempo di carica è di 8 ore.

Quando completamente carico, il dispositivo può essere utilizzato per oltre 45 minuti. Durante la carica, la spia luminosa diventa rossa. Per utilizzare il dispositivo premere l'interruttore in posizione ON.

Utilizzo del pettine.

Illustrazione 2

Manutenzione delle lame

Ruotare la parte frontale del tagliacapelli verso di voi ed estrarre la lama dal dispositivo.

Illustrazione 3

Utilizzare una spazzola per pulire le lame e lubrificare lo spazio fra la lama fissa e la lama mobile con 2 o 3 gocce di olio, dopo che il dispositivo è stato utilizzato per un paio di volte.

Illustrazione 4

Riposizionare le lame e premere le parti fino a quando non si sente fare clic.

Illustrazione 5

Come ricaricare la batteria

Non caricare il dispositivo se la temperatura è inferiore a 0°C oppure superiore a 40°C. Non caricare il tagliacapelli sotto la luce diretta del sole, oppure in prossimità di fonti di calore.

Il tempo di carica standard è di 8 ore. E' consigliato di non prolungare il tempo di carica, onde evitare di danneggiare le batterie.

ESPAÑOL MANUAL CORTAPELOS RECARGABLE TEOX

Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizarlo.

Notas antes de utilizarlo

El cortapelos recargable Teox es nuestro producto más nuevo para peluqueros profesionales para cortar o reparar peinados. Antes de utilizarlo por primera vez, cárguelo por completo durante 8 horas para activar las pilas recargables que lleva.

Identificación de los componentes

Figura 1

- a - cuchillas
- b - peine
- c - interruptor
- d - piloto indicador
- e - base de carga
- f - peine
- g - cuchilla móvil
- h - cuchilla fija
- i - sujeción de las cuchillas

Cómo usarlo

Este cortapelos se puede usar tanto conectado a la toma de corriente como inalámbrico.

Conecte la clavija del adaptador al dispositivo (en la parte inferior) y a continuación enchúfelo. Preste atención al voltaje; consulte el voltaje indicado en el adaptador. El tiempo de carga es de 8 horas.

Si está totalmente cargado, se puede usar durante más de 45 minutos. Mientras se carga, el piloto indicador se enciende en color rojo. Ponga el interruptor en ON y podrá usar el dispositivo.

Cómo usar el accesorio de peine.

Figura 2

Mantenimiento de las cuchillas

Gire la parte frontal del cortapelos hacia usted y haga salir la cuchilla del dispositivo.

Figura 3

Use un cepillo para limpiar las cuchillas, y lubrique el espacio entre la cuchilla fija y las móviles con 2 o 3 gotas de aceite después de usarlo un par de veces.

Figura 4

Reinicie las cuchillas y apriete los componentes hasta que oiga un clic.

Figura 5

Durante la carga

No lo cargue si la temperatura es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.

No cargue el cortapelos a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.

El tiempo de carga estándar es de 8 horas. Para evitar dañar las baterías, no extienda el tiempo de carga.

DEUTSCH BETRIEBSANLEITUNG AUFLADBARER HAARTRIMMER TEOX

Bitte die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durchlesen.

Vor Gebrauch zu beachten

Der aufladbare Haartrimmer Teox ist unser neuestes Produkt für Frisörfachleute zum Stutzen oder Trimmen der Haare. Vor dem ersten Gebrauch bitte 8 Stunden voll aufladen, um die aufladbaren Batterien im Inneren zu aktivieren.

Bezeichnung der Einzelteile

- Abbildung 1
a - Klinge
b - Kamm
c - Schalter
d - Kontrollleuchte
e - Ladebasis
f - Kamm
g - bewegliche Klinge
h - feste Klinge
i - Klängenfeststellvorrichtung

Betrieb

Dieser Haartrimmer kann sowohl mit als auch ohne Schnur benutzt werden. Den Adapter-Stecker (unten) an das Gerät, dann das Stromkabel an die Steckdose anschließen. Auf die elektrische Spannung achten; diese auf der Adapter-Aufschrift ablesen. Die Aufladzeit beträgt 8 Stunden.

Voll aufgeladen kann es länger als 45 Minuten benutzt werden. Während des Aufladens leuchtet die Kontrollleuchte rot auf. Den Schalter auf ON drücken, dann kann das Gerät benutzt werden.

Gebrauch des Kammsatzes

Abbildung 2

Pflege der Klängen

Die Vorderseite des Haartrimmer gegen sich richten und die Klinge aus dem Gerät drücken.

Abbildung 3

Zur Reinigung der Klängen ein Bürstchen benutzen, die Spalte zwischen festen und beweglichen Klängen mit 2 oder 3 Tropfen Öl nach mehrmaligem Gebrauch ölen.

Abbildung 4

Klängen wieder einsetzen und die Einzelteile andrücken bis Sie ein Einrastegeräusch vernehmen.

Abbildung 5

Beim Aufladen zu beachten

Nicht aufladen bei Temperaturen unter 0°C oder höher als 40°C.

Den Trimmer nicht in direktem Sonnenlicht oder in Nähe einer Wärmequelle aufladen.

Die Standardaufladzeit beträgt 8 Stunden. Zur Schonung der Batterien bitte nicht die Aufladzeit unnötig verlängern.

РУССКИЙ ИНСТРУКЦИИ

ЗАРЯЖАЕМАЯ МАШИНА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС TEOX

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции.

Примечания перед использованием

Заряжаемая машинка для стрижки волос Teox является нашим новейшим изделием для профессиональных парикмахеров по выполнению стрижки волос. Перед употреблением в первый раз, пожалуйста, полностью зарядите устройство в течении 8 часов, чтобы активизировать заряжаемые батареи.

Название частей

1. иллюстрация

- a - лезвие
b - расческа
c - выключатель
d - лампочка индикатора
e - подставка зарядки
f - расческа
g - движимое лезвие
h - недвижимое лезвие
i - скобки лезвия

Как использовать

Эту машинку для стрижки волос можно использовать как с проводом, так и без него. Присоедините контактную вилку адаптера в устройство (внизу), тогда вставьте провод в розетку. Обратите внимание на напряжение, проверьте наклейку напряжения на адаптере. Время зарядки - 8 часов.

Когда устройство будет полностью заряжено, его можно использовать более 45 минут. Во время зарядки горит лампочка индикатора красного цвета. Поставьте кнопку выключателя в позицию ON (включено), тогда устройство можно использовать.

Как использовать наконечники расчески.

2. иллюстрация

Обслуживание лезвий

Поверните переднюю часть машинки для стрижки волос против себя и выдавите лезвия из устройства.

3. иллюстрация

Щеточкой вычистите лезвия и смажьте место между недвижным и движимым лезвием 2 или 3 каплями масла после пары раз использования устройства.

4. иллюстрация

Вставьте лезвия обратно и нажмите части, пока прозвучит щелчок

5. иллюстрация

Производя зарядку устройства

Не заряжайте устройство, если температура ниже 0°C или выше 40°C.

Не заряжайте устройство под прямым солнечным светом или вблизи источника тепла.

Стандартным временем зарядки является 8 часов. Чтобы не повредить батарею, пожалуйста, не превышайте время зарядки.

POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA MASZYNA DO STRYZENIA WŁOSÓW TEOX

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Przed pierwszym użyciem

Bezprzewodowa maszyna do strzyżenia włosów Teox jest naszym najnowszym produktem przeznaczonym do przycinania i strzyżenia włosów przez profesjonalnych fryzjerów. Przed pierwszym użyciem należy ją w pełni naładować (przez 8 godzin).

aby aktywować akumulatorki.

Opis części

Ilustracja nr 1

- a - ostrza
b - nasadka grzebleniowa
c - włącznik
d - lampka kontrolna
e - podstawa ładująca
f - nasadka grzebleniowa
g - ostrze ruchome
h - ostrze nieruchome
i - mocowanie ostrza

Obsługa

Niniejszej maszyny można używać z przewodem zasilania lub w trybie bezprzewodowym.

Podłączyć wtyczkę zasilacza do urządzenia (w dolnej części), a następnie podłączyć przewód zasilania do gniazda. Należy zwrócić uwagę na napięcie - sprawdzić etykietę z oznaczeniem napięcia na zasilaczu. Czas ładowania wynosi 8 godzin.

Po pełnym naładowaniu maszynki można używać przez ponad 45 minut. Podczas ładowania lampka kontrolna świeci się na czerwono. Naciśnięcie włącznika w położeniu TEOX w celu włączenia maszynki.

Korzystanie z nasadki grzebleniowej

Ilustracja nr 2

Pielęgnacja ostrzy

Obrócić maszynkę przodem do siebie i wysunąć ostrze z urządzenia.

Ilustracja nr 3

Po kilkukrotnym użyciu maszynki wyczyścić ostrza szczoteczką i nasmarować przestrzeń między ostrzem ruchomym i nieruchomym 2-3 kroplami oleju.

Ilustracja nr 4

Prawidłowo ustawić ostrza i nacisnąć elementy do momentu usłyszenia kliknięcia.

Ilustracja nr 5

Ładowanie

Nie ładować urządzenia w temperaturze niższej niż 0°C i wyższej niż 40°C.

Nie ładować maszynki w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu źródła ciepła.

Standardowy czas ładowania wynosi 8 godzin. Aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów, nie przekraczać zalecanego czasu ładowania.

SUOMI KÄYTTÖOHJE LADATTAVA HIUSTRIMMERI TEOX

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Huomautuksia ennen käyttöä

Ladattava hiustrimmeri Teox on uusin tuotemme ammattikampaajille huiusten leikkaukseen tai trimmukseen. Ennen kuin käytät hiustrimmeriä ensimmäistä kertaa, lataa sitä 8 tunnin ajan, jotta sisällä olevat ladattavat paristot aktivoituvat.

Laitteen osat

Kuva 1

- a - terät
b - kampa
c - käynnistyspainike
d - merkkivalo
e - latausalausta
f - kampa
g - liikkuva terä
h - paikallaan pysyvä terä
i - terien puristin

Käyttö

Tätä hiustrimmeriä voidaan käyttää johdolla tai johdottomasti.

Liitä adapterin liitin laitteeseen (pohjaan) ja liitä sitten virtajohdon pistorasiaan.

Kiinnitä huomiota jännitteeseen, tarkista adapterin jännitetarra. Latausaika on 8 tuntia.

Kun laite on ladattu täyteen, sitä voidaan käyttää yli 45 minuuttia. Latauksen aikana merkkivalo palaa punaisena. Paina käynnistyspainike ON-asentoon käyttäaksesi laitetta.

Kampaosan käyttäminen

Kuva 2

Terien hoito

Käännä hiustrimmerin etupuoli itseesi päin ja työnnä terät ulos laitteesta.

Kuva 3

Puhdista terät harjalla ja voitele paikallaan pysyvien ja liikkuvien terien välinen tila 2 tai 3 öljytippalla muutaman käyttökerran välein.

Kuva 4

Aseta terät takaisin ja paina osia, kunnes kuulet napsahduksen.

Kuva 5

Lataus

Älä lataa, jos lämpötila on alle 0°C tai yli 40°C.

Älä lataa trimmeriä suorassa auringonvalossa tai lähellä lämmönlähdettä.

Normaali latausaika on 8 tuntia. Älä pidennä latausaikaa, jotta paristot eivät vaurioidu

PORTUGUESE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE CORTAR CABELO RECARREGÁVEL TEOX

Antes de usar, por favor leia cuidadosamente as instruções.

Notas antes de usar

A máquina de cortar cabelo recarregável Teox é o nosso produto mais recente para cabeleireiros profissionais para cortar ou aparar o cabelo. Antes de usá-lo pela primeira vez, por favor, carregue-o completamente durante 8 horas, para ativar as pilhas recarregáveis dentro do aparelho.

Identificação das peças

Ilustração 1

- a - lâminas
b - pente
c - interruptor
d - luz indicadora
e - base de carregamento
f - pente
g - lâmina móvel
h - lâmina estacionária
i - travão das lâminas

Sinelco bvba: Klein Frankrijkstraat 37, BE-9600 RONSE

Tel +32(0) 55 334 141 - Fax +32(0) 55 316 837 - info@sinelco-international.com

Sinelco France s.a.: Z.A.C/ du Quare - 473, Rue de Quare, FR 74800 Amancy

Tel +33(0) 450 972 557 - Fax +33(0) 450 257 621 - info_france@sinelco-international.com

Sinelco Italiana S.r.l.: Via A. Bandoli 16, IT 48012 Villanova di Bagnacavallo RA

Tel +39(0) 54 547 106 - Fax +32(0) 54 547 109 - sinelco@sinelco.it

Como usar

Esta máquina de cortar cabelo pode ser usada tanto com, como sem o cabo. Ligue a ficha do adaptador ao dispositivo (na parte inferior) e, em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada. Preste atenção à voltagem. Por favor verifique a etiqueta de voltagem do adaptador. O tempo de carga é de 8 horas. Quando estiver totalmente carregado, pode usá-la por mais de 45 minutos. Durante o carregamento, a luz indicadora mantém-se vermelha. Coloque o botão interruptor em ON, para iniciar a utilização.

Como utilizar o acessório de pente.

Ilustração 2

Manutenção das lâminas

Vire o lado da frente da máquina de cortar cabelo na sua direção e pressione a lâmina para fora do dispositivo.

Ilustração 3

Use uma escova para limpar as lâminas e lubrifique o espaço entre as lâminas estacionárias e as móveis com 2 ou 3 gotas de óleo depois de a usar algumas vezes.

Ilustração 4

Volte a colocar as lâminas, e pressione as peças, até ouvir um som de clique.

Ilustração 5

Durante o carregamento

Não carregue se a temperatura estiver abaixo dos 0°C ou acima dos 40°C.

Não carregue a máquina de cortar cabelo sob a luz direta do sol ou perto de uma fonte de calor.

O tempo normal de carga é de 8 horas. Para evitar danificar as pilhas, por favor, não deixe ultrapassar o tempo de carregamento.

SVENSKA BRUKSANVISNING TEOX ÅTERUPPLADNINGSBAR HÅRTRIMMER

Läs alla anvisningar noga innan användning.

Att tänka på innan användning

Den återuppladdningsbara hårttrimmern Teox är vår senaste produkt för professionella frisörer, för att putsa eller trimma frisyrer. Innan den används för första gången ska den laddas upp helt i 8 timmar för att aktivera de återuppladdningsbara batterierna inuti.

Apparatens delar

Bild 1

- a - blad
- b - kam
- c - brytare
- d - indikatorlampa
- e - laddstation
- f - kam
- g - rörligt blad
- h - fast blad
- i - bladklämma

Hur den används

Hårttrimmern kan användas med eller utan sladd.

Koppla adapterkontakten till apparaten (längst ner), och koppla sedan in kontakten i eluttaget. Var noga med spänningen: kontrollera det voltalt som anges på adaptern. Laddtiden är 8 timmar.

När den är helt laddad kan den användas i mer än 45 minuter. Under laddning visar indikatorlampan rött. Sätt blytaren på ON. Nu kan den användas.

Hur kamdelen ska användas.

Bild 2

Underhåll av bladen

Vänd trimmern med framsidan mot dig och tryck ut balden ur apparaten.

Bild 3

Använd en borste för att rengöra bladen, och smörj området mellan det fasta och de rörliga bladen med 2 eller 3 droppar olja när den använts ett par gånger.

Bild 4

Sätt tillbaka bladen, och tryck på delarna tills du hör ett klickljud.

Bild 5

Under laddning

Ladda inte i temperaturer som understiger 0 °C eller som överstiger 40 °C.

Ladda inte trimmern i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Standardladdningstiden är 8 timmar. För att undvika att skada batterierna, ladda inte under längre tid.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΟΧ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Σημειώσεις πριν τη χρήση

Η επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Teox είναι το πιο πρόσφατο προϊόν μας για επαγγελματίες κομμωτές για κόψιμο και τριμάρισμα τριχών. Πριν τη χρησιμοποίησή της για πρώτη φορά, φορτίστε τη πλήρως επί 8 ώρες προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που περιέχει.

Προσδιορισμός των μερών

Εικόνα 1

- a - λεπίδες
- b - χτένα
- c - διακόπτης
- d - ενδεικτική λυχνία
- e - βάση φόρτισης
- f - χτένα
- g - κινούμενη λεπίδα
- h - σταθερή λεπίδα
- i - σφιγκτήρας λεπίδων

Πώς χρησιμοποιείται

Αυτή η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με καλώδιο είτε χωρίς. Συνδέστε το μετασχηματιστή στη συσκευή (στο κάτω μέρος), και κατόπιν συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Προσέξτε την τάση, ελέγξτε την ετικέτα τάσης πάνω στο μετασχηματιστή. Ο χρόνος φόρτισης είναι 8 ώρες.

Όταν φορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 45 λεπτά. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη. Πατώντας τον διακόπτη στο ON, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα της χτένας.

Εικόνα 2

Συντήρηση των λεπίδων

Γυρίστε την μπροστινή πλευρά της κουρευτικής μηχανής προς το μέρος σας και

πιέστε τη λεπίδα ώστε να βγει από τη συσκευή.

Εικόνα 3

Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε τις λεπίδες και λιπάνετε το χώρο μεταξύ των σταθερών και των κινούμενων λεπίδων με 2 ή 3 σταγόνες λαδιού, αφού έχετε χρησιμοποιήσει κάποιες φορές τη συσκευή.

Εικόνα 4

Επαναποθετήστε τις λεπίδες και πιέστε τα μέρη έως ότου ακούσετε έναν ήχο 'κλικ'.

Εικόνα 5

Κατά τη φόρτιση

Μην φορτίζετε τη συσκευή εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C.

Μην φορτίζετε την κουρευτική μηχανή όταν είναι σε άμεση έκθεση στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγή θερμότητας.

Η πρότυπη διάρκεια φόρτισης είναι 8 ώρες. Για να αποφύγετε τη φθορά των μπαταριών, μην παρατείνετε το χρόνο φόρτισης.

DANSK BRUGSANVISNING GENOPLADELIG HÅRTRIMMER TEOX

Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt før brug.

Bemærkninger før brug

Den genopladelige hårttrimmer Teox er vores nyeste produkt til professionelle frisører til klipning eller trimning af hår. Før den tages i brug, skal den oplades fuldt i 8 timer for at aktivere de indre, genopladelige batterier.

Apparatets dele

Illustration 1

- a - blade
- b - kam
- c - kontakt
- d - indikatorlys
- e - opladningsbase
- f - kam
- g - bevægeligt blad
- h - fastsiddende blad
- i - bøjle til blade

Hvordan den bruges

Denne hårttrimmer kan bruges med og uden ledning.

Tilslut adaptorstikket til apparatet (i bunden), og sæt ledningen i stikkontakten.

Vær opmærksom på spændingen, tjek venligst spændingsangivelsen på adaptoren. Opladningstiden er 8 timer.

Når den er fuldt opladet, kan den bruges i mere end 45 minutter. Under opladningen lyser indikatorlyset rødt. Skub kontakten til ON, og den er parat til brug.

Brug af kamtilbehøret.

Illustration 2

Vedligehold af bladene

Vend forsiden af hårttrimmeren mod dig selv, og skub bladet ud af apparatet.

Illustration 3

Brug en børste til at rense bladene, og smør mellemrummet mellem det faste og de bevægelige blade med 2 eller 3 dråber olie, når den har været brugt et par gange.

Illustration 4

Genindsæt bladene, og tryk delene sammen, indtil du hører et klik.

Illustration 5

Opladning

Oplad ikke, hvis temperaturen er lavere end 0 °C eller højere end 40 °C.

Oplad ikke trimmeren i direkte sollys eller tæt på en varmekilde.

Standardopladningstiden er 8 timer. Forlæng ikke opladningstiden, da det kan beskadige batterierne.

NORSK BRUKSANVISNING TEOX OPPLADBAR HÅRKLIPPER

Vennligst les alle instruksjonene nøye før bruk.

Merknader før bruk

Den oppladbare hårklyperen Teox er vårt nyeste produkt for profesjonelle frisører, og kan brukes til klipping eller trimming av hårfrisyrer. Sett hårklyperen på lading i 8 timer før den brukes for første gang. Dette må gjøres for å aktivere de oppladbare batteriene.

Identifisering av delene

Illustrasjon 1

- a - blader
- b - kam
- c - bryter
- d - indikatorlys
- e - ladestasjon
- f - kam
- g - bevegelig blad
- h - fast blad
- i - bladklemme

Bruk av klyperen

Denne hårklyperen kan brukes både med ledning og trådløst.

Koble adapteren til apparatet (i bunnen), og sett deretter strømledningen i stikkontakten. Vær oppmerksom på spenningen, og sjekk merket som angir spenning på adapteren. Ladetiden er 8 timer.

Når hårklyperen er fulladet, kan den brukes i mer enn 45 minutter. Indikatorlyset er rødt under lading. Skyv bryteren til ON (PÅ), og klyperen kan tas i bruk.

Bruk av kammen.

Illustrasjon 2

Vedlikehold av bladene

Vri fremsiden av hårklyperen mot deg og skyv bladet ut av apparatet.

Illustrasjon 3

Bruk en kost til å rengjøre bladene. Smør området mellom de faste og bevegelige bladene med 2 eller 3 dråper olje etter å ha brukt hårklyperen et par ganger.

Illustrasjon 4

Sett bladene tilbake, og press til du hører at de klikker på plass.

Illustrasjon 5

Under lading

Lad ikke hårklyperen hvis temperaturen er lavere enn 0 °C eller høyere enn 40 °C.

Lad ikke hårklyperen i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.

Standard ladetid er 8 timer. For å unngå å skade batteriene, skal de ikke lades lenger er angitt ladetid.

HRVATSKI

UPUTE

TEOX PUNJIVI ŠISAČ ZA KOSU

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe.

Napomene prije uporabe

Punjivi šisač za kosu Teox naš je najnoviji proizvod za profesionalne frizere namijenjen šišanju i podrezivanju kose. Prije prve uporabe, potrebno ga je staviti da se puni 8 sati kako bi se napunio do kraja i kako bi se aktivirale punjive baterije koje se nalaze u njemu.

Sastavni dijelovi

Slika 1.

- a - oštrice
- b - češalj
- c - prekidač za uključivanje
- d - pokazivač punjenja
- e - postolja za punjenje
- f - češalj
- g - pomična oštrica
- h - nepomična oštrica
- i - hvataljka za oštrice

Način uporabe

Ovaj šisač za kosu može se koristiti žično i bežično. Prikjučite utikač adaptera na uređaj (s donje strane), a zatim ukopčajte strujni kabel u utičnicu. Pazite na napon - podaci o naponu nalaze se na oznaci na adapteru. Vrijeme punjenja iznosi 8 sati.

Kada je potpuno napunjen, može se koristiti dulje od 45 minuta. Tijekom punjenja, žaruljica koja pokazuje status punjenja svijetli crveno. Pogurnite prekidač za uključivanje na ON (uključeno) i možete početi koristiti šisač.

Uporaba nastavka - češlja

Slika 2.

Održavanje oštrica

Okrenite prednju stranu šisača prema sebi i pogurnite oštricu van iz uređaja.

Slika 3.

Okistite oštrice pomoću četke, a nakon svakih nekoliko uporaba podmažite prostor između nepomičnih i pomičnih oštrica sa 2 do 3 kapi ulja.

Slika 4.

Ponovno postavite oštrice i pritisnite dijelove dok ne čujete da su sjeli na svoje mjesto.

Slika 5.

Za vrijeme punjenja

Nemojte puniti šisač ako je temperatura niža od 0 °C ili viša od 40 °C. Nemojte ga puniti ako je izravno izložen sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline. Standardno vrijeme punjenja iznosi 8 sati. Kako biste izbjegli oštećenje baterija, nemojte prekoračivati vrijeme punjenja.

ČEŠTINA

POKYN

TEOX DOBIJECI ZASTRIHOVAČ VLASŮ

Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny.

Poznámky před použitím

Dobijecí zastrihovač vlasů Teox je náš nejnovější produkt pro profesionální kaderníky, který slouží k zastrihávání a úpravě účesů. Před prvním použitím ho prosím nabijte po dobu plných 8 hodin, aby se aktivovala dobijecí baterie, která je součástí výrobku.

Identifikace jednotlivých dílů

Obrázek 1

- a - čepele
- b - hřebec
- c - vypínač
- d - kontrolka
- e - nabíjecí základna
- f - hřebec
- g - pohyblivá čepel
- h - pevná čepel
- i - svorka čepelí

Způsob použití

Tento zastrihovač vlasů lze používat s napájecí šňůrou i bez ní. Zapojte zástrčku adaptéru do přístroje (na spodní straně) a potom zasuněte napájecí šňůru do zásuvky. Věnujte pozornost napětí; zkontrolujte prosím štítek s napětím na adaptéru. Doba nabíjení je 8 hodin. Když je zastrihovač plně nabitý, lze ho používat více než 45 minut. Při nabíjení svítí kontrolka červeně. Zastrihovač lze používat po posunutí vypínače do polohy ON.

Použití hřebenového nástavce.

Obrázek 2

Údržba čepelí

Otočte přední stranu zastrihovače vlasů směrem k sobě a vytlačte čepel z přístroje.

Obrázek 3

Čepel vyčistěte štětečkem a po několika použitích promažte prostor mezi pevnou a pohyblivou čepelí 2 nebo 3 kapkami oleje.

Obrázek 4

Znovu nasadte čepel a zatlačte jí do přístroje, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Obrázek 5

Při nabíjení

Zastrihovač nenabíjejte, když je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Zastrihovač nenabíjejte na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla. Standardní doba nabíjení je 8 hodin. Aby se předešlo poškození baterií, neproduktujte dobu nabíjení.

MAGYAR

UTASÍTÁSOK

TEOX ÚJRATÓLTHETŐ HAJVÁGÓ

A használatba vétel előtt gondosan olvassa el az utasításokat.

Megjegyzések a használatba vétel előtt

A Teox újratölthető hajvágó a legújabb hajvágó és frizurakészítő termékünk fodrászok számára. Mielőtt használni kezd, 8 órán keresztül folyamatosan töltsse, hogy ezzel aktiválja a készülék belsejében található újratölthető akkumulátorokat.

Az alkatrészek meghatározása

1. ábra

- a - vágópengék
- b - fésű

- c - kapcsoló
- d - jelzőfény
- e - töltőalj
- f - fésű
- g - mozgó penge
- h - álló penge
- i - pengéket befogó rögzítőelem

Használat

Ez a hajvágó vezetékkel és vezeték nélkül egyaránt használható. Csatlakoztassa az adaptercsatlakozót a készülékhez (a készülék alján), majd csatlakoztassa a tápvezetéket a tápellátáshoz. Ugyeljen a feszültségre, ellenőrizze a feszültséget jelző címkét az adapteren. A töltési idő 8 óra. A készülék a teljes feltöltése után legalább 45 percig használható. A töltés alatt a jelzőfény pirosan világít. Kapcsolja a bekapcsológombot ON (BE) helyzetbe, és máris használhatja a készüléket.

A fésűtartozék használat

2. ábra

A pengék karbantartása

Fordítsa a hajvágó első részét saját maga felé, és tolja ki a pengét a készülékből.

3. ábra

Egy kéfével tisztítsa meg a pengéket, majd amikor a készüléket már néhány alkalommal használta, kenje meg az álló és a mozgó penge közötti rést 2-3 csepp olajjal.

4. ábra

Helyezze vissza a pengéket, és nyomja oda őket a készülékhez addig, amíg egy kattánót hangot nem hall.

5. ábra

Töltés közben

Ne töltsse a készüléket 0 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Ne töltsse a hajvágót közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében. A normál töltési idő 8 óra. Az akkumulátorok károsodásának elkerülése érdekében ne töltsse a készüléket ennél hosszabb ideig.

LATVIEŠU

INSTRUKCIJAS

UZLĀDĒJAMA MATU GRIEŠANAS MAŠĪNA TEOX

Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukcijas.

Piezīmes pirms lietošanas

Uzlādējama matu griešanas mašīna Teox ir mūsu jaunākais izstrādājums profesionāliem frizieriem matu griezumā izveidē. Pirms lietošanas pirmo reizi, lūdzu, pilnībā uzlādējiet ierīci 8 stundas, lai aktivizētu uzlādējamās baterijas.

Daju nosaukumi

1. ilustrācija

- a - asmeņi
- b - ķemme
- c - slēdzis
- d - indikatora gaismas
- e - uzlādes pamatne
- f - ķemme
- g - kustīgais asmeņs
- h - nekustīgais asmeņs
- i - asmeņu skavas

Kā lietot

Sau matu griešanas mašīnu var izmantot gan ar vadu, gan bez tā. Pievienojiet adaptera spraudkontakta ierīci (apakšā), tad iespraudiet vadu rozetē. Pievērsiet uzmanību spriegumam, lūdzu, pārbaudiet sprieguma uzlīmī uz adaptera. Uzlādes laiks - 8 stundas.

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, to var izmantot ilgāk par 45 minūtem. Uzlādes laikā indikatora gaismas deg sarkanā krāsā. Novietojiet slēdža pogu pozīcijā ON (ieslēgts), tad ierīci var lietot.

Kā lietot ķemmes uzgali.

2. ilustrācija

Asmeņu apkope

Pagrieziet matu griešanas mašīnas priekšpusi pret sevi un izspiediet asmeņi no ierīces.

3. ilustrācija

Ar birsti iztīriet asmeņus un ieeļļojiet vietu starp nekustīgo un kustīgo asmeņi ar 2 vai 3 eļļas pilieniem pēc pāris ierīces izmantošanas reizēm.

4. ilustrācija

Ievietojiet asmeņus atpakaļ un piespiediet dajas, kamēr atskan klikšķis.

5. ilustrācija

Veicot ierīces uzlādi

Neuzlādējiet ierīci, ja temperatūra ir zemāka par 0°C vai augstāka par 40°C. Neuzlādējiet ierīci tiešā saules gaismā vai tuvu karstuma avotam. Standarta uzlādes laiks ir 8 stundas. Lai nesabojātu baterijas, lūdzu, nepārsniedziet uzlādes laiku.

EESTI

JUHISED

LAETAV JUUKSETRIMMER TEOX

Enne kasutamist lugege juhised hoolikalt läbi.

Märkused enne kasutamist

Laetav juuksetrimmer Teox on meie uusim, professionaalsetele juuksuritele mõeldud toode juuste lõikamiseks ja piiramiseks. Enne esmakordset kasutamist laadige trimmerit 8 tundi, et aktiveerida selle sees olevad laetavad akud.

Osade nimed

- 1. joonis 1
- a - terad
- b - kamm
- c - lülit
- d - märgutuli
- e - laadimisalus
- f - kamm
- g - liikuv tera
- h - liikumatu tera
- i - terade klamber

Kasutamishüüsed

Juuksetrimmerit saab kasutada nii juhtmega kui ka juhtmeta. Ühendage adapteriga pistik seadmega (põhja alla), seejärel ühendage toitejuhe seinapistikuisse. Pöörake tähelepanu pingele. Kontrollige pinget adapteril olevalt sildilt. Laadimisaeg on 8 minutit. Kui seade on täielikult laetud, saab seda kasutada üle 45 minuti. Laadimise ajal on

ORIGINAL

BEST BUY ●

mārgutuli punane. Kasutamiseks vajutage lüliti asendisse ON (sees).

Lisatava kammi kasutamine

Joonis 2

Terade hooldamine

Pöörake trimmeri esikülj enda poole ja lükake tera seadmest välja.

Joonis 3

Kasutage terade puhastamiseks harja. Pärast seadme paari kasutuskorda tilgutage liikumatu ja liikuva tera vahele 2–3 tilka õli.

Joonis 4

Asetage tera tagasi ja vajutage, kuni kuulete klõpsu.

Joonis 5

Laadimine

Ärge laadige, kui temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C.

Ärge laadige trimmerit otseses päikesevalguses ega küttekeha läheduses.

Standardne laadimisaeeg on 8 tundi. Akude kahjustamise vältimiseks ärge laadige kauem.

LIETUVIŲ KALBA

INSTRUKCIJOS

ĮKRAUNAMA PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ TEOX

Prašome atidžiai perskaityti instrukcijas prieš naudojant prietaisą.

Svarbios pastabos

Pakraunama plaukų kirpimo mašinėle Teox – tai mūsų naujai sukurtas plaukų kirpimo ir trumpinimo prietaisas, skirtas naudoti profesionaliems kirpėjams. Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite mašinėle per 8 valandas tam, kad aktyvuotumėte viduje esančius įkraunamus elementus.

Dalių aprašas

Pav. 1

- a - peiliukai
- b - kerpamosios šukos
- c - jungiklis
- d - indikatoriaus lemputė
- e - pakrovimo stovas
- f - kerpamosios šukos
- g - judantis peiliukas
- h - fiksuotas peiliukas
- i - peiliukų gnybtas

Kaip naudoti mašinėle?

Plaukų kirpimo mašinėle gali būti naudojama su laidu arba be jo. Įjunkite adapterio laidą į prietaisą iš apačios ir tuomet įkiškite elektros kištuką į maitinimo lizdą. Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant adapterio etiketės. Mašinėle pilnai įkraunama per 8 valandas.

Jeigu prietaisas yra pilnai įkrautas, jis gali būti naudojamas ilgiau nei 45 minutes. Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė užsidega raudona spalva. Paspaudus ant jungimo jungiklio ON, mašinėle ims veikti.

Kaip naudoti šukų priedą?

Pav. 2

Peiliukų priežiūra

Pasukite priekinę mašinėles pusę link savęs ir išstumkite iš jos peiliuką.

Pav. 3

Peiliukų valymui naudokite šepetėlį, o taip pat, panaudojus mašinėle kelis kartus, nepamirškite sutepti ploto tarp judančio ir fiksuoto peiliukų, įlašinus į jį 2–3 aliejus lašelius.

Pav. 4

Perstatykite peiliukus ir spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

Pav. 5

Įkrovimas

Nekraukite prietaiso esant žemesnei nei 0°C arba aukštesnei nei 40°C temperatūrai.

Nekraukite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti ugnies šaltinių. Mašinėle pilnai įkraunama per 8 valandas. Norint išvengti elementų perkaitimo ir sugedimo, laikui sustabdykite įkrovimą.

УКРАЇНСЬКА

ІНСТРУКЦІЇ

ПЕРЕЗАРЯДЖУВАНИЙ ТРИМЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ ТEOX

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

Зауваження щодо використання

Перезаряджуваний тример для волосся Teox є нашим найновішим виробом для професійних перукарів для підстригання або підрівнювання стрижок. Перед першим використанням протягом 8 годин повністю зарядіть прилад, щоб активувати внутрішні перезаряджувані батареї.

Позначення деталей

Малюнок 1

- a - леца
- b - гребінець
- c - перемикач
- d - індикаторна лампа живлення
- e - зарядний пристрій
- f - гребінець
- g - рухоме лезо
- h - нерухоме лезо
- i - фіксатор лез

Інструкція з використання

Тример для волосся можна використовувати як з шнуром, так і без шнура. Приєднайте вилку адаптера до приладу (внизу), після чого вставте вилку шнура живлення у електричну розетку. Зверніть увагу на електричну напругу, перевірте на вказану напругу на етикетці адаптера. Час зарядки – 8 годин. Після повної зарядки прилад можна використовувати протягом 45 хвилин і довше. Протягом заряджання індикаторна лампа світиться червоним. Посуньте перемикач у положення ON (Вімк.), після чого прилад можна використовувати.

Використання додаткового гребінця.

Малюнок 2

Догляд за лезами

Поверніть передню сторону тримера на себе і вийміть леза з пристрою.

Малюнок 3

Для очистки лез використовуйте щіточку та змазуйте проміжок між нерухомим та рухомим лезом 2 – 3 краплями машинного масла після кількарядового використання.

Малюнок 4

Знову вставте леза в пристрій та натисніть, поки не почуєте клацання.

Малюнок 5

Заряджання

Не заряджуйте пристрій при температурі нижчій за 0°C або вищій за 40°C.

Не ставте тример на зарядку у місці, куди потрапляє пряме сонячне світло, або поблизу від джерел тепла.

Стандартний час зарядки – 8 годин. Задля уникнення пошкодження батарей не перевищуйте час заряджання.

SLOVAKIA

INŠTRUKCIE

NABÍJACÍ STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV TEOX

Pred použitím si prosím prečítajte inštrukcie a pokyny.

Poznámky pred použitím

Dobíjací strojček na strihanie vlasov Teox je náš najnovší produkt pre profesionálnych kaderníkov na strihanie alebo zastrihávanie účesov. Pred jeho prvým použitím ho nechajte úplne nabíť po dobu 8 hodín, aby sa aktivovali dobíjacie batérie vnútri.

Identifikácia častí

Ilustrácia 1

- a - čepele
- b - hrebeň
- c - spínač
- d - kontrolka
- e - nabíjacia základňa
- f - hrebeň
- g - pohyblivá čepeľ
- h - stacionárna (nepohyblivá) čepeľ
- i - svorka čepele

Použitie

Tento strojček na strihanie vlasov možno napájať z elektrickej siete aj z batérie. Pripojte konektor adaptéra k prístroju (v dolnej časti) a potom pripojte napájací kábel do zásuvky. Venujte pozornosť napätiu, skontrolujte napätie uvedené na štítku adaptéra. Nabíjanie trvá 8 hodín.

Po úplnom nabítení je možné ho používať dlhšie než 45 minút. Počas nabíjania kontrolka svieti červeným svetlom. Keď prístroj budete chcieť použiť, prepínač prepnite do polohy ON (zap.).

Použitie hrebeňovej násady.

Ilustrácia 2

Údržba čepele

Prednú stranu strojčka otočte smerom k sebe a čepeľ tlačte von z prístroja.

Ilustrácia 3

Na čistenie čepele použite kefku a niekoľkonásobnom použití strojčka priestor medzi stacionárnymi (nepohyblivými) a pohyblivými čepeľami namažte 2 alebo 3 kvapkami oleja.

Ilustrácia 4

Čepele nasadte späť a jednotlivé diely tlačte, kým nezaznie cvaknutie.

Ilustrácia 5

Pri nabíjaní

Ne nabíjajte, ak je teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 40 °C.

Strojček nenabíjajte na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla.

Nabíjanie štandardne trvá 8 hodín. Aby nedošlo k poškodeniu batérie, dobu nabíjania nepredlžujte.

SLOVENŠČINA

NAVODILA

STRIZNIK LAS ZA PONOVOVNO POLNLENJE TEOX

Pred uporabo pazorno preberite navodila.

Opombe pred uporabo

Striznik las za ponovno polnjenje Teox je naš najnovejši izdelek za profesionalne frizerje za striženje ali prizrezovanje las. Pred prvo uporabo, napravo polnite 8 ur, da bo popolnoma napolnjena. Tako boste aktivirali baterije za ponovno polnjenje, ki so v napravi.

Sestavni deli

Slika 1

- a – rezila
- b – glavnik
- c – stikalo
- d – lučka indikatorja
- e – postaja za polnjenje
- f – glavnik
- g – pomično rezilo
- g – nepomično rezilo
- i – sponka za rezilo

Uporaba

Striznik las je mogoče uporabiti s kablom ali brez.

Priključite vtič adapterja na napravo (na dnu), nato pa priključite napajalni kabel v vtičnico. Bodite pozorni na napetost, preverite oznako napetosti na adapterju. Čas polnjenja je 8 ur. Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo lahko uporabljate več kot 45 minut. Lučka indikatorja med polnjenjem svetli rdeče. Gumb preklopite na ON (vklop) in naprava je pripravljena za uporabo.

Uporaba nastavka za glavnik.

Slika 2

Vzdrževanje rezil

Obrnite sprednjo stran striznika las proti sebi in potisnite rezilo iz naprave.

Slika 3

Rezila očistite s ščetko ter po nekajkratni uporabi namažite mesto med nepomičnimi in pomičnimi rezili z 2 ali 3 kapljicami olja.

Slika 4

Ponovno nastavite rezila in pritisnite dele, dokler ne zaslišite, da zaskočijo.

Slika 5

Med polnjenjem

Ne polnite ob temperaturah, nižjih od 0 °C ali višjih od 40 °C.

Striznika prav tako ne polnite na neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote. Običajen čas polnjenja je 8 ur. Časa polnjenja ne prekoračite, saj lahko s tem poškodujete baterije.